




ENGLISH

WALL ANCHORING GUIDE:

The hardware you should use to secure your furniture to the wall depends on both the type of furniture you have and your wall material.


Type of Wall Material:

Using the guide below, identify your wall material and the appropriate steps to take for that wall material.

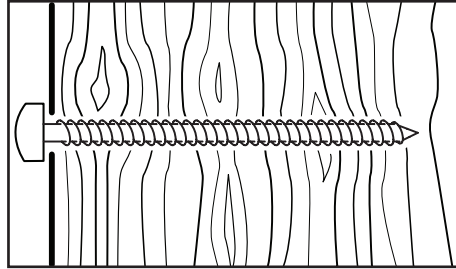


Drywall or plaster with available wood stud:

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height and positioned over wood stud(s).
- Drill 1/8-inch (3mm) diameter pilot hole(s) into the wood stud(s), at the height you marked with pencil.
- Follow the appropriate pictogram instructions.

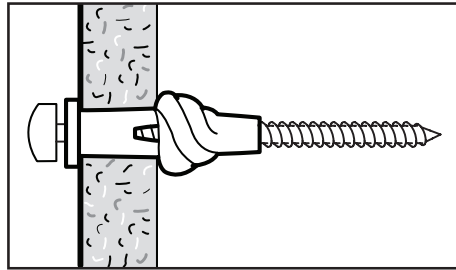

Drywall without available wood stud:

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill 5/16-inch (8mm) diameter hole(s) through the wall at the height you marked with pencil.
- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive the screw(s) with washer(s) through the textile strap and tighten screw(s) firmly into the plastic plug(s) in the wall. Do not over-tighten.

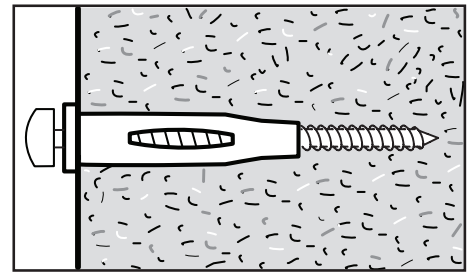

Masonry:

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill 5/16-inch (8mm) diameter hole(s) 2 and 3/4-inches (70mm) deep into the wall at the height you marked with pencil.
- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Follow the appropriate pictogram instructions. Do not over-tighten.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.


FRANÇAIS

INSTRUCTIONS POUR FIXATION AU MUR :

Le choix des fixations à utiliser pour fixer votre meuble au mur dépend du type de meuble et du matériau du mur.


Matériau du mur :

le guide ci-dessous vous permet d'identifier le matériau de votre mur pour savoir comment procéder.

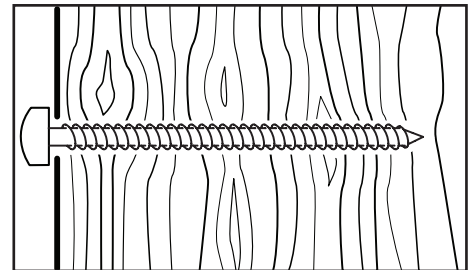


Cloison en plâtre avec montants en bois :

- Marquer le(s) point(s) de fixation à l'aide d'un crayon à la hauteur désirée sur le mur, en le(s) alignant sur le montant.
- Percer un(des) trou(s) pilote(s) de 3 mm (1/8 inch) de diamètre dans le(s) montant(s) en bois, à la hauteur marquée au crayon.
- Suivre les instructions correspondantes présentées sous forme de pictogrammes.

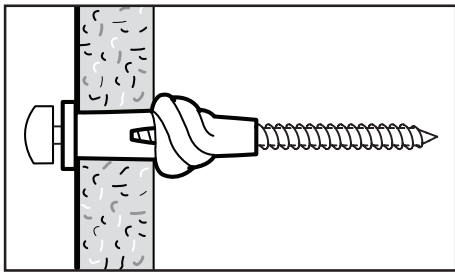

Cloison en plâtre sans montant en bois :

- Marquer le(s) point(s) de fixation à l'aide d'un crayon à la hauteur désirée.
- Percer dans le mur un(des) trou(s) de 8 mm (5/16 inch) de diamètre à la hauteur marquée au crayon.
- Insérer la(les) cheville(s) en plastique à l'intérieur du(des) trous. Utiliser un marteau si nécessaire.
- Suivre les instructions correspondantes sous forme de pictogrammes figurant sur les pages suivantes et insérer la(les) vis avec la(les) rondelle(s) à travers la sangle, puis serrer fermement la(les) vis dans la(les) cheville(s), dans le mur. Veiller à ne pas serrer de manière excessive.

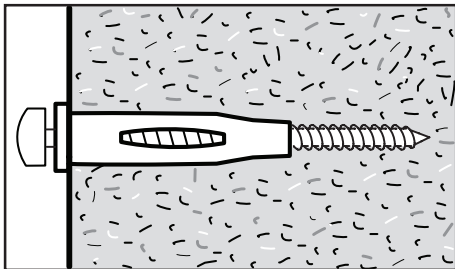

Mur en maçonnerie :

- Marquer le(s) point(s) de fixation à l'aide d'un crayon à la hauteur désirée.
 - Percer un trou de 8 mm (5/16") de diamètre et de 70 mm (2 3/4") de profondeur dans le mur à la hauteur marquée au crayon.
 - Insérer la(les) cheville(s) en plastique à l'intérieur du(des) trous. Utiliser un marteau si nécessaire.
 - Suivre les instructions correspondantes présentées sous forme de pictogrammes. Ne pas serrer les vis trop fort.
- Si le matériau de votre mur ne figure pas dans la liste, ou si vous avez des questions, adressez-vous à votre fournisseur local.
- Si le matériau de votre mur ne figure pas sur la liste, ou si vous avez des questions, adressez-vous au fournisseur le plus proche.


ESPAÑOL

INSTRUCCIONES PARA LA SUJECIÓN A LA PARED:

Elige los accesorios a utilizar para fijar el mueble a la pared en función del tipo de mueble y del material de la pared.


Material de la pared:

consulta la siguiente guía para identificar el material del que está hecha tu pared y las correspondientes instrucciones.

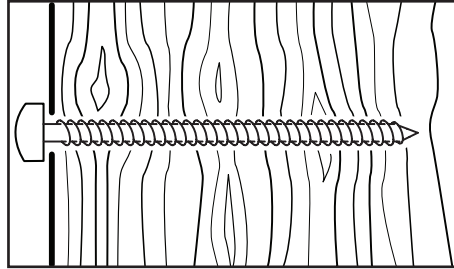


Pared de pladur o yeso con posibilidad de sujeción a la estructura portante de madera:

- Con un lápiz, indica el punto (o los puntos) de sujeción a la altura adecuada en correspondencia con la estructura portante de madera.
- Con un taladro, haz un agujero de 3 mm (1/8") de diámetro en los elementos portantes de madera siguiendo las marcas hechas a lápiz.
- Sigue las instrucciones de los pictogramas.

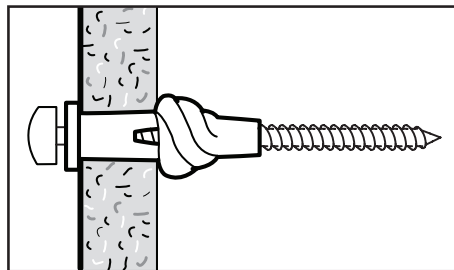

Pared de pladur sin posibilidad de sujeción a la estructura portante de madera:

- Con un lápiz, indica el punto (o los puntos) de sujeción a la altura adecuada en correspondencia con la estructura portante de madera.
- Con un taladro, haz un agujero de 8 mm (5/16") de diámetro en los elementos portantes de madera siguiendo las marcas hechas a lápiz.
- Introduce los tacos de plástico en los agujeros con la ayuda, si fuera necesaria, de un martillo.
- Siguiendo las instrucciones que se dan en las páginas siguientes, introduce los tornillos con sus correspondientes arandelas en los tacos haciéndolos pasar por la cincha. Apriétalos bien pero con cuidado de no pasarte.

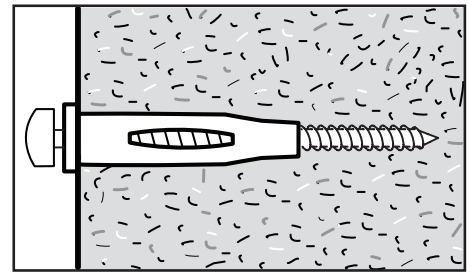

Pared de ladrillo:

- Con un lápiz, indica el punto (o los puntos) de sujeción a la altura adecuada.
- Con un taladro, haz uno o varios agujeros de 8 mm (5/16") de diámetro y 70 mm (3/4") de profundidad en la pared siguiendo las marcas hechas a lápiz.
- Introduce los tacos de plástico en los agujeros con la ayuda de un martillo.
- Sigue las instrucciones de los pictogramas. No apretar demasiado.

Si el material de tu pared no aparece aquí o si tienes alguna duda o pregunta, acude a la ferretería más cercana.

Si el material de tus paredes no aparece en la lista o si tienes alguna duda, consulta en tu ferretería local.